

ISTRUZIONI PER LA POSA DEI PAVIMENTI IN LEGNO



COSA SI DEVE VERIFICARE PRIMA DELLA POSA:

- Prima della posa verificare che gli ambienti siano idonei, chiusi, gli intonaci perfettamente essiccati, la temperatura dell'aria non inferiore a 18° (ideale 18/22°), l'umidità relativa compresa tra il 45% ed il 60%. Raccomandiamo di mantenere queste condizioni ambientali anche dopo la posa per garantire il buon mantenimento del parquet nel tempo.

- Controllare la qualità del sottofondo cementizio che deve essere ben livellato (tolleranza massima di planarità 5mm misurata con regolo lungo 2 metri), l'umidità del massetto in cemento non deve superare il 2% in peso. Per la posa da effettuarsi su altre tipologie di sottofondo (vecchie pavimentazioni in legno, piastrelle etc) potete contattarci per avere ulteriori informazioni.

- Nel caso di posa in opera con riscaldamento a pavimento verificare l'idoneità del prodotto scelto a tale tipo di posa (vedi scheda prodotto) successivamente verificare che i tempi minimi di stagionatura del massetto siano trascorsi e provvedere al riscaldamento dello stesso.

La messa in funzione graduale dell'impianto di riscaldamento svolge la funzione di stabilizzare il massetto, scaricandone lentamente eventuali tensioni e di portarlo a un grado di essiccazione corrispondente a quello di equilibrio con le condizioni climatiche ambientali alle quali esso si troverà una volta in esercizio, in modo che non possa più cedere umidità al parquet.

È importante verificare prima della posa che sia stata realizzata una barriera al vapore tra strato di regolarizzazione e strato di isolamento termico, verificare che lo spessore minimo del massetto sia di 6 cm dei quali almeno 3 cm al di sopra dei tubi.

Ci sono tempi minimi di stagionatura dei vari tipi di massetto da rispettare prima dell'inizio della messa in funzione dell'impianto:

- 21 giorni per i massetti cementizi

- 7 giorni per i massetti di anidride

- 3-4 giorni per i massetti a rapida essiccazione (seguire sempre le istruzioni dei rispettivi produttori)

Una volta messo in funzione l'impianto di riscaldamento si aumenterà gradualmente la temperatura dell'acqua di circa 10°C al giorno fino a raggiungere i 50°C, mantenere la temperatura massima di esercizio del fluido per almeno 10 giorni consecutivi aerando adeguatamente i locali.

Successivamente si provvederà al raffreddamento graduale del fluido di circa 10°C al giorno fino a raggiungere i 20°C, spegnere l'impianto 5 giorni prima della posa e comunque verificare prima di procedere al montaggio che la temperatura superficiale del massetto sia di 15/20°C circa e l'umidità relativa ambientale del 45/60%.

Per limitare possibili ritiri per essiccazione del parquet consigliamo di mantenere la temperatura del pavimento riscaldante non oltre i 26-27°C e l'umidità relativa dell'aria tra il 45% e il 60% così da garantire il mantenimento di un sufficiente equilibrio nel contenuto di umidità del legno (informazioni e schede tecniche disponibili nel nostro sito internet)

- Prima della posa verificare l'idoneità del prodotto (grado di umidità, lavorazione, finitura). Non saranno accettati dal Parchettificio Toscano contestazioni sollevate dopo l'inizio della posa

ISTRUZIONI PER LA POSA

- Per evitare la possibilità che si creino zone con eccessivo contrasto di colore, occorre miscelare le tavole prelevate da diverse confezioni.
- Iniziare la posa con la femmina rivolta verso il muro, durante la posa rispettare una distanza dalle pareti di circa 1 cm, spazio calcolato su una stanza di circa mt 4x4 per ambienti di dimensioni maggiori proporzionare la fuga perimetrale aumentandola di circa 1mm per ogni metro. Utilizzare appositi cunei per mantenere le tavole distanziate dal muro, ricordandosi di toglierli dopo circa 12 ore.(fig.1) Raccomandiamo l'uso di giunti di dilatazione per dimensioni superiori ai 10 mt trasversali rispetto alle doghe. Mantenere la distanza di 1cm anche in prossimità di pilastri o altri oggetti in elevazione uscenti dal massetto. Particolare attenzione va riposta nella posa delle prime file di tavole da eseguire accuratamente avendo cura di mantenersi dritti (a tale proposito può essere utile aiutarsi con una cordicella che faccia da riferimento fig.2). Incastrare le tavole una all'altra se necessario battendo con un martello sul maschio proteggendolo con una tavoletta di circa 40/50cm(fig.3). Durante la posa sfalsare tra loro le doghe di almeno il 20/30% della lunghezza(fig.4). Fate molta attenzione a non colpire lo strato nobile della tavola. Non sporcare la superficie del pavimento con collante, nel caso dovesse accadere rimuoverlo con prodotti specifici prima della sua essiccazione. L'azione meccanica necessaria alla rimozione del collante dopo la sua essiccazione può danneggiare gravemente la superficie del pavimento generando enormi problemi per il ripristino a causa delle caratteristiche peculiari di questo tipo di pavimento. In ogni caso è necessario contattare il Parchettificio Toscano prima di procedere con qualsiasi intervento.
- Nel caso si voglia eseguire una posa flottante verificare l'idoneità del prodotto a questo tipo di posa (vedi relativa scheda prodotto). Il parquet in questo caso viene posto in opera su uno strato di schermo (o di barriera se necessario) al vapore e uno strato di isolamento acustico costituito da un materassino disponibile in diverse tipologie e spessori. Lo strato di schermo o di barriera va risvoltato sulle pareti dietro al battiscopa. Le tavole vengono incollate tra loro applicando un sottile strato di colla vinilica nella parte alta della femmina.(fig.5)

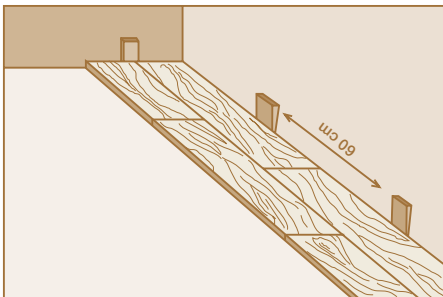


fig. 1

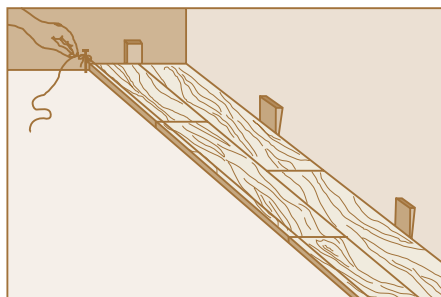


fig. 2

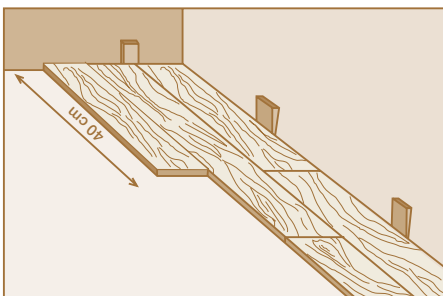


fig. 3

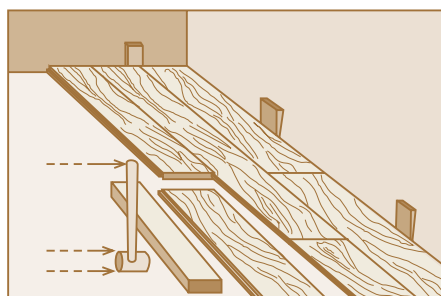


fig. 4

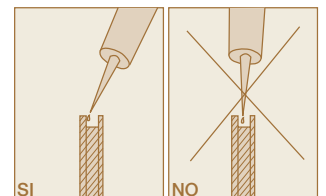


fig. 5

COME SI COMPLETA IL TRATTAMENTO A FINE POSA E COME SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER OGNI TIPO DI TRATTAMENTO

- Per i pavimenti trattati con finitura ad Effetto Cera eventuali piccole zone della superficie più lucide non sono da considerarsi difetto in quanto scompariranno con i successivi passaggi di lavorazione. Una volta ultimata la posa e trascorso il tempo necessario all'indurimento del collante, passare la monospazzola con disco bianco, questa operazione consente di togliere lo sporco residuo e le piccole zone lucide (se presenti). Consigliamo di stendere con un panno di cotone, un velo di prodotto di manutenzione (A-LUNGO VERNICE) almeno una volta ogni 6/12 mesi a seconda dell'uso più o meno gravoso. Eseguire la pulizia ordinaria del pavimento utilizzando l'apposito detergente neutro (A-FONDO) diluendolo in acqua seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.

- Per i pavimenti trattati con Olio, eventuali piccole zone della superficie più lucide non sono da considerarsi come un difetto in quanto scompariranno con i successivi passaggi di lavorazione. Una volta ultimata la posa far trascorrere il tempo necessario per l'indurimento del collante e passare la monospazzola con il disco rosso al fine di lucidare e pulire il pavimento. Questa operazione, oltre a rimuovere lo sporco dalla superficie, contribuisce a rendere l'oliatura più omogenea. Successivamente occorre stendere una mano di cera protettiva (A-LUNGO OLIO) con un panno di cotone. Dopo aver fatto asciugare la superficie, in un tempo che varia mediamente tra 1 o 2 ore (anche se i tempi variano in relazione alla temperatura ambiente, più è elevata minore è il tempo di asciugatura), si consiglia di lucidare con monospazzola e disco giallo. Raccomandiamo la stesura di una seconda mano di cera dopo un intervallo di 1 -2 ore, ripetendo successivamente l'operazione di lucidatura con disco bianco. Per mantenere inalterato l'aspetto del vostro pavimento nel tempo ed assicurarne la protezione occorre ripetere il trattamento 2 volte nel corso del primo anno e, a partire dal secondo anno, almeno una volta. (I trattamenti di manutenzione possono essere effettuati senza l'ausilio della monospazzola). Se il pavimento è sottoposto a condizioni di calpestio particolarmente gravose si può arrivare a ripetere il trattamento anche ogni 4/6 mesi. Se si volesse utilizzare il prodotto (A-LUNGO OLIO) più spesso per sfruttarne soltanto l'effetto ravvivante occorre diluire il prodotto fino al 50% in acqua. Eseguire la pulizia ordinaria del pavimento utilizzando l'apposito detergente neutro A-FONDO diluendolo in acqua seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.

- Per i pavimenti trattati con Cera Naturale, eventuali piccole zone della superficie più lucide non sono da considerarsi come un difetto in quanto scompariranno con i successivi passaggi di lavorazione. Una volta ultimata la posa far trascorrere il tempo necessario per l'indurimento del collante e passare la monospazzola con il disco bianco al fine di lucidare e pulire il pavimento. Questa operazione, oltre a rimuovere lo sporco dalla superficie, contribuisce a rendere la ceratura più omogenea. Per il mantenimento nel tempo consigliamo di applicare due volte nel corso del primo anno la cera di manutenzione specifica (A-LUNGO CERA) una volta soltanto per qli anni successivi. Per l'applicazione della cera di manutenzione seguire le istruzioni riportate sulla confezione.

Eseguire la pulizia ordinaria del pavimento utilizzando l'apposito detergente neutro A-FONDO diluendolo in acqua seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.

- Per i pavimenti trattati con Effetto Cera Hard, Vernice ignifuga e Vernice ad Acqua ultimata la posa e trascorso il tempo necessario all'indurimento del collante, consigliamo di stendere con un panno di cotone, un velo di prodotto di manutenzione (A-LUNGO VERNICE) una volta ogni 6/12 mesi a seconda dell'uso più o meno gravoso. Eseguire la pulizia ordinaria del pavimento utilizzando l'apposito detergente neutro (A-FONDO) diluendolo in acqua seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.

- Per il corretto utilizzo dei nostri prodotti di manutenzione e pulizia vi raccomandiamo di leggere le istruzioni riportate su ogni confezione.

- Nel ringraziarvi per avere scelto un nostro pavimento, Vi invitiamo a consultare il nostro sito web:

www.parchettificiotoscano.it o a contattarci ai numeri di telefono 0571/46.29.26 e 0571/46.29.38 e all'indirizzo e-mail: info@parchettificiotoscano.it.

Il nostro personale sarà a vostra disposizione per soddisfare le Vostre richieste.